



הוראות שימוש ובטיחות למשאבות סחרור מים





דגם BMH, BPH A,B, D, VA,VB,VD,VS

לקוח נכבד,
חברת ש.אל מברכת אותך על הצטרפותך ללקוחותיה, לפני התקנת המשאבה יש לקרוא את הנחיות הזהירות והוראות ההפעלה.

1. משאבות הסחרור שברשותך מיועדת לסחרור מים חמים וקרים. $+110^{\circ}\text{C}$ עד -10° .
2. לחץ מרבי $P_{\max} 10\text{bar}$ לחץ מינימלי $P_{\min} 1.5\text{m}$.
3. השימוש במשאבה בהתאם לנתונים הטכניים המופיעים ע"ג המשאבה.
4. חיבור חשמלי יעשה על ידי חשמלאי מוסמך, מקור המתח הינו: $230\text{V } 50\text{ Hz}$, הכולל הארקה ומוגן על ידי מפסק זרם פחת נגד התחשמלות.
5. התקנת המשאבה על ידי בעל מקצוע מיומן, תיקון המשאבה במעבדת שרות שלנו.
6. התקנת המשאבה על פי השרטוטים מס' 1 והחוברת המצורפת.
7. לתשומת לבך מנוע המשאבה חייב להיות אופקי.
8. שחרר את הפקק ונקז אוויר (2,3) וודא אספקת מים. המשאבה תינזק בפעולה ללא מים.
9. התאם את מיקום ההתקנה לדרגת האטימות המופיע בנתוני המשאבה.
10. עבור מכשירים נייחים יסופקו אמצעים שיבטיחו ניתוק כלל קוטבי ממקור הזינה, פתיל זינה עם תקע ישראלי תיקני, או אמצעי ניתוק בתיוול מקובע, לפי ת"י 900 חלק 1 סעיף 22.2.

$H_{\max}(m.) 50/60\text{Hz}$

VA 25/130	2,71	A 20/180X	2
VA 25/180	2,71	A 50/180	5,8
VA 25/180X	2,71	A 50/180X	5,8
VA 35/130	4,3	A 56/180	5,9
VA 35/180	4,3	A 56/180X	5,9
VA 35/180X	4,3	A 80/180	8
VA 55/130	5,4	A 80/180X	8
VA 55/180	5,4	A 110/180	11
VA 55/180X	5,4	A 110/180X	11
VA 65/130	6,3	B 50/250.40	5,8
VA 65/180	6,3	B 56/250.40	5,9
VA 65/180X	6,3	B 80/250.40	8
VB 35/120	4,3	B 110/250.40	11
VB 55/120	5,4	D 50/250.40	5,8
VB 65/120	6,3	D 56/250.40	5,9
VD 55/220.32	5,4	D 80/250.40	8
VD 65/220.32	6,3	D 110/250.40	11
VS 8/150	0,83		
VS 16/150	1,82		
VS 35/150	4,1		
VS 65/150	6		

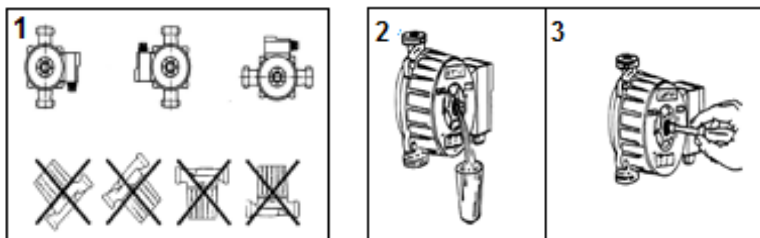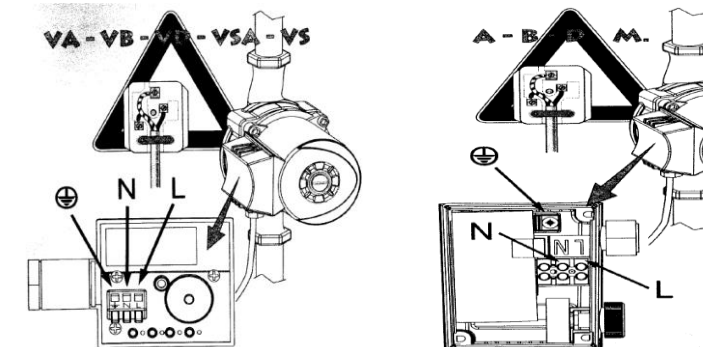

Ofer/dab/2022

WWW.SALTECH.CO.IL

פקס 03-5566474

האומן 25 אשדוד

טלפון 03-5566363